


Návod k obsluze přístroje ACAR:

1. Zapojte přívodní kabel přístroje acar do zásuvky.
2. Zástrčky spotřebičů vložte do zásuvek přístroje acar .
3. Zapněte přístroj acar stisknutím vypínače.



4. Napětí v zásuvkách bude signalizováno rozsvícením vypínače.
5. Výměna pojistek:

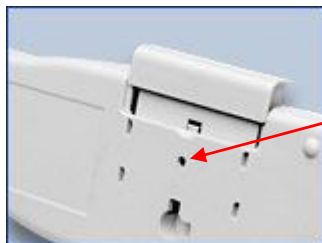

Zde zatlačte vhodným nástrojem

- a) odpojit přístroj acar od elektrické sítě síť'ovým vypínače,
- b) vypnout přívodní kabel přístroje acar z napájecí zásuvky,
- c) vytáhnout zástrčky spotřebičů se zásuvek přístroje acar ,
- d) vyměnit spálenou pojistku.

UPOZORNĚNÍ: PŘÍSTROJ acar MÁ DVĚ POJISTKY - NA NULOVÉM A FÁZOVÉM VODIČI !
UPOZORNĚNÍ: PŘÍSTROJ acar MUSÍ BÝT PŘÍPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM) !